

Manuálna mini tlačiareň


Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte pokyny. Špecifikácia slúži len na informáciu, konkrétna operácia musí byť vecná.

Stručný úvod: Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty, aby ste porozumeli našim produktom a rýchlejšie ich používali, odporúčame vám, aby ste si pred použitím pozorne prečítali tento návod a riadne si ho uschovali pre budúce použitie. Je potrebné dodržiavať varovania a bezpečnostné opatrenia uvedené v návode na použitie. Ak sa vyskytne chyba v referencii, dúfame, že používatelia pochopia, že obsah dizajnu sa zmení bez upozornenia.

Tento produkt má jedinečný tvar, vynikajúci dizajn, ľahko ovládateľnú detskú digitálnu tlačiareň, určenú pre detské digitálne produkty, aby sa deti naučili viac predstavivosti, zažili zábavu z prírody.

Špecifikácia kľúča/rozhrania:

Prvýkrát nabite a pred použitím odpojte nabíjačku.

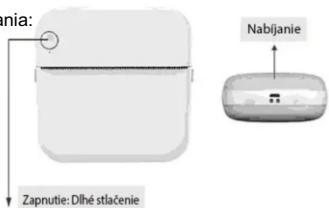

Použite sprievodcu:

1. Pri prvom použití najskôr nabite, dlho stlačte vypínač na 3 sekundy, aby sa zariadenie zaplo.
2. Obchod Apple alebo vyhľadávacie Google: vyhľadajte aplikáciu Fun print a nainštalujte ju.



3. Po aktivácii bluetooth použite aplikáciu stiahnutú z mobilného telefónu na pripojenie k tlačiarňi Bluetooth v lište TAB v "Moje zariadenie". Po úspešnom pripojení je možné tlačiť.

Výmena papiera:

1. Vyberte starú rolku papiera a vložte novú rolku papiera v znázornenom smere. Papier by mal byť položený rovno a nie nakrivo. (Poznámka: Nový termocitlivý papier musí presahovať 2cm dĺžky zásobníka na papier, aby zariadenie mohlo automaticky naťahovať papier)
2. Zakryte zásobník papiera, zariadenie môže po bežnom používaní automaticky naťahovať papier.
3. Po vykonaní vyššie uvedených krokov môže zariadenie normálne tlačiť.




Upozornenie k batérii

1. Na nabíjanie použite 5V nabíjačku podľa špecifikácie, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.
2. Demontáž, náraz, rozoberanie alebo podpaľovanie sú zakázané;
3. Ak dôjde k silnému vydutiu, nepokračujte v používaní;
4. Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, batériu po ponorení do vody je zakázané používať;
5. Inštalácia nesprávneho typu batérie môže spôsobiť explóziu, pri likvidácii použitých batérií postupujte podľa pokynov.

Vyžadujúce pozornosť:

1. Pri nabíjaní jemne vložte alebo vytiahnite nabíjaciu linku, aby ste zabránili poškodeniu portu nadmernou silou;
2. Po nabití odpojte nabíjaciu linku včas;
3. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, nepoužívajte ani nenabíjajte pri vysokej teplote, vysokej vlhkosti, nadmernom dyme a prašnom prostredí, ako sú: kúpeľňa, sauna, otvorený oheň atď.;
4. Nesprávne nabíjanie môže viesť k poškodeniu tlačovej hlavy;
5. Nedotýkajte sa tlačovej hlavy, aby ste predišli prehriatiu a obareniu;
6. Čepel na odrezanie papiera je ostrá, dávajte pozor, aby ste sa jej nedotkli.

Hĺbku tlače je možné ovládať pomocou aplikácie APP v časti Concentration, ako je znázornené na obrázku nižšie. Nastavenie koncentrácie je možné nastaviť na Plytkú, Strednú alebo Hlbokú.

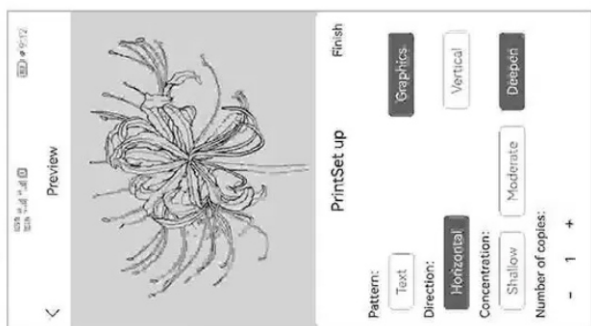

Manuálna mini tlačiareň


Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte pokyny. Špecifikácia slúži len na informáciu, konkrétna operácia musí byť vecná.

Stručný úvod: Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty, aby ste porozumeli našim produktom a rýchlejšie ich používali, odporúčame vám, aby ste si pred použitím pozorne prečítali tento návod a riadne si ho uschovali pre budúce použitie. Je potrebné dodržiavať varovania a bezpečnostné opatrenia uvedené v návode na použitie. Ak sa vyskytne chyba v referencii, dúfame, že používatelia pochopia, že obsah dizajnu sa zmení bez upozornenia.

Tento produkt má jedinečný tvar, vynikajúci dizajn, ľahko ovládateľnú detskú digitálnu tlačiareň, určenú pre detské digitálne produkty, aby sa deti naučili viac predstavivosti, zažili zábavu z prírody.


Špecifikácia kľúča/rozhrania:

Prvýkrát nabite a pred použitím odpojte nabíjačku.

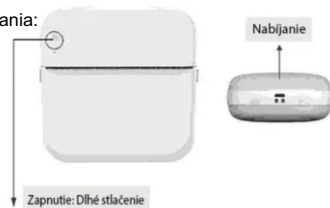

Použite sprievodcu:


1. Pri prvom použití najskôr nabite, dlho stlačte vypínač na 3 sekundy, aby sa zariadenie zaplo.
2. Obchod Apple alebo vyhľadávacie Google: vyhľadajte aplikáciu Fun print a nainštalujte ju.



3. Po aktivácii bluetooth použite aplikáciu stiahnutú z mobilného telefónu na pripojenie k tlačiarňi Bluetooth v lište TAB v "Moje zariadenie". Po úspešnom pripojení je možné tlačiť.

Výmena papiera:

1. Vyberte starú rolku papiera a vložte novú rolku papiera v znázornenom smere. Papier by mal byť položený rovno a nie nakrivo. (Poznámka: Nový termocitlivý papier musí presahovať 2cm dĺžky zásobníka na papier, aby zariadenie mohlo automaticky naťahovať papier)
2. Zakryte zásobník papiera, zariadenie môže po bežnom používaní automaticky naťahovať papier.
3. Po vykonaní vyššie uvedených krokov môže zariadenie normálne tlačiť.

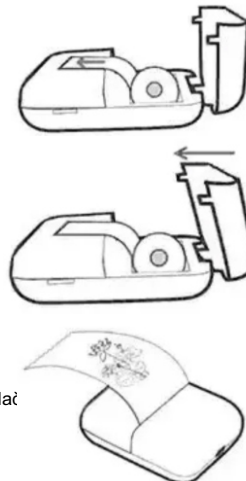

Upozornenie k batérii

1. Na nabíjanie použite 5V nabíjačku podľa špecifikácie, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.
2. Demontáž, náraz, rozoberanie alebo podpaľovanie sú zakázané;
3. Ak dôjde k silnému vydutiu, nepokračujte v používaní;
4. Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, batériu po ponorení do vody je zakázané používať;
5. Inštalácia nesprávneho typu batérie môže spôsobiť explóziu, pri likvidácii použitých batérií postupujte podľa pokynov.

Vyžadujúce pozornosť:

1. Pri nabíjaní jemne vložte alebo vytiahnite nabíjaciu linku, aby ste zabránili poškodeniu portu nadmernou silou;
2. Po nabití odpojte nabíjaciu linku včas;
3. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, nepoužívajte ani nenabíjajte pri vysokej teplote, vysokej vlhkosti, nadmernom dyme a prašnom prostredí, ako sú: kúpeľňa, sauna, otvorený oheň atď.;
4. Nesprávne nabíjanie môže viesť k poškodeniu tlačovej hlavy;
5. Nedotýkajte sa tlačovej hlavy, aby ste predišli prehriatiu a obareniu;
6. Čepel na odrezanie papiera je ostrá, dávajte pozor, aby ste sa jej nedotkli.

Hĺbku tlače je možné ovládať pomocou aplikácie APP v časti Concentration, ako je znázornené na obrázku nižšie. Nastavenie koncentrácie je možné nastaviť na Plytkú, Strednú alebo Hlbokú.

