


Inteligentný box

Trendy hry novej generácie

Pomocou nového typu indukčného počítania, kombináciou rytmu a boxerských pohybov, stimuluje potenciál tela a zlepšuje reakčnú schopnosť.

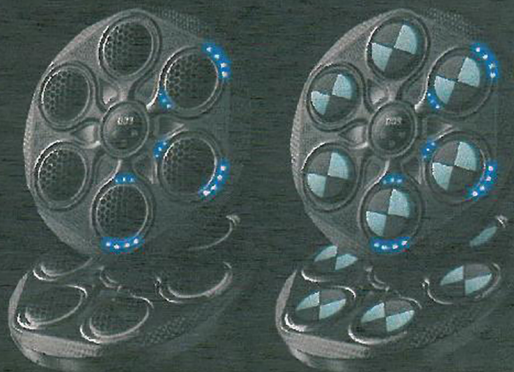

Popis produktu

Názov produktu: Inteligentný hudobný boxerský cieľ


Materiál produktu: uhlíkové vlákno + pp

Použitelné: profesionálne tréning/deti/amatérsky fitness

Spôsob pripojenia:

Bluetooth pripojenie

Farba: Čierna

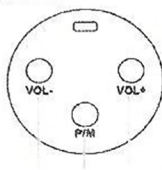

Poznámky k inštalácii

Spôsob inštalácie 1:

1. Najskôr pripevnite otvory č. 2 a č. 3 držiaka k dvom otvorom na zadnej strane boxerského terča skrutkami s plochou hlavou.

2. Nakreslite otvory č. 1 a č. 4 držiaka na stenu, vyvrtajte pomocou nich otvory príklepovou vrtáčkou a použite rozpínacie skrutky

Upevnené na stene.

3. Pred použitím produktu sa uistite, že je pevne nainštalovaný.

Spôsob inštalácie 2:

1. Najprv odlepte obojstrannú pásku na polovici EVA.

2. Zarovnajte nálepku EVA na zadnej strane produktu.

3. Odtrhnite obojstrannú pásku na spodnej časti EVA nálepky.

4. Umiestnite ho na miesto a pevne prilepte na stenu.

Spôsob inštalácie 3:

1. Zarovnajte príľnavý suchý zips na zadnej strane produktu.

2. Odtrhnite obojstrannú pásku na hornej časti.

3. Umiestnite ho na miesto a zarovnajte ho so stenou.

Popis funkcie

1. Dlhú stlače stredný dotykový spínač (dlhé stlačenie má efekt digitálneho časovania trubice); krátkym stlačením upravíte

Hlasitosť sa cyklicky prepína medzi 0 a 3 úrovňami.

2. Po zapnutí stroja sa dotknete ľavej strany pre nastavenie rýchlosti a na digitálnej trubici sa zobrazí H1-H15; dotknite sa pravej strany, aby ste upravili režim, a digitálna trubica zobrazí P1-P15. Úderová pozícia sa bude v rôznych režimoch líšiť. 3. Keď v limitovanom čase zasiahnete správnu pozíciu, indikátor pozície zásahu zhasne, indikátor zásahu sa krátko rozsvieti a zaznie zvukový efekt zásahu. Potom sa noha rýchlo prepne do ďalšej úderovej polohy. Pri zasiahnutí nesprávnej pozície v obmedzenom čase bude vydaný zásah. Nesprávne zvukové efekty.

4. Po použití mobilného telefónu alebo iného elektronického zariadenia na pripojenie k Bluetooth produktu môžete zariadenie vymeniť.

Prípravte si vlastnú hudbu na pozadí na prehrávanie hudby z mobilného telefónu alebo iných elektronických zariadení.

5. Ak nedôjde k žiadnemu zásahu do 3 minút, systém sa automaticky vypne a prejde na nízky výkon.

režim spotreby.

6. Nabíjacie napätie je 5V-USB nabíjanie. Keď je napájanie vypnuté a nabité, digitálna trubica zobrazí nabíjanie.

Animácia: Žiadna animácia nabíjania pri nenabíjaní alebo po úplnom

nabití.

7. Keď je napätie batérie nižšie ako 3,3 V, systém sa zobrazí abnormálne alebo sa automaticky vypne.

Fenómén. Ak sa tieto javy vyskytnú, nabite, prosím, včas.

Riešenie problémov

1. Žiadne svetlo a zvuk: Produkt nie je zapnutý alebo je batéria takmer vybitá. Krátko stlače tlačidlo napájania alebo nabite produkt.

2. Svetlo blíká: batéria je príliš slabá, nabite tento produkt.

3. Krátko stlačenie vypínača sa nedá zapnúť: dlhodobá nečinnosť môže spôsobiť chyby čipu, stlačte tlačidlo vypínača opakovane.

4. Nárazový zvuk vo vnútri zariadenia: Vyžaruje ho vnútorná aktívna namáhaná konštrukcia a je to normálny jav.

Čo treba poznamenať

1. Upevnite tento výrobok na pevnú a spoľahlivú stenu. Pri udere udríte do oblasti úderu.

Udieranie, je prísne zakázané udierať do oblasti rohu, aby nedošlo k poraneniu ruky alebo poškodeniu zariadenia.

2. Tento produkt je vhodný pre dospelých. Deti by ho mali používať pod dohľadom dospelého osoby.

3. Začiatočníci by nemali udierať príliš silno, aby nedošlo k poraneniu rúk. Prvá vec, ktorú treba zaplatiť venovať pozornosť počas cvičenia

Bezpečnosť, údery nohami a kolenami sú prísne zakázané.

4. Je prísne zakázané zasahovať do oblasti reproduktorov.

5. Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo má abnormalitu, skontrolujte, či je batéria príliš slabá a nabite ju včas.

Trvanie by nemalo presiahnuť 8 hodín. Ak sa dlhší čas nepoužíva, áno odporúčame nabíjať raz za 1-2 mesiace.

6. Tento výrobok nie je vodotesný. Pri utieraní boxerského terča používajte suchú handričku a nenamočte ju.

7. Pokyny si riadne uschovajte pre prípad núdze.