

Meteorologická stanica (PL)

Vlastnosti:

▶ Večný kalendár do roku 2099

Deň v týždni – voliteľný zo 7 jazykov: angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, holandčina, dánčina 12/24-

hodinový formát času (voliteľný) Dva

denne budíky Funkcia

automatického odloženia budenia (VYP alebo od 5 do 60 minút)

Vlhkosť: rozsah merania v interiéri a exteriéri: 20 % relatívnej vlhkosti ~ 95 %

relatívnej vlhkosti Teplota:

— Rozsah merania vnútornej teploty: -9 °C (15 °F) až 50 °C (122 °F)

— Rozsah merania vonkajšej teploty: -40 °C (-40 °F) až 70 °C (158 °F)

— Zobrazenie teploty v °C alebo °F (voliteľné)

— Vonkajší teplomer a varovanie pred mrazom Zobrazenie

minimálnych a maximálnych hodnôt teploty a vlhkosti Trojúrovňový indikátor rizika plesní a úrovn

komfortu Beždrôtový vonkajší senzor:



— Možno namontovať na stenu alebo umiestniť na stôl

— Súčasťou balenia je jeden beždrôtový teplotný senzor

— Frekvencia vysielania RF: 433,92 MHz

— Dosah prenosu až 60 m (v otvorenom priestore)

Funkcia predpovede počasia

Napájanie:

Meteorologická stanica:

Batérie: 2 × LR6 AA

Napájanie cez USB kábel: DC 5V

Beždrôtový vonkajší senzor:

Batérie: 2 × LR6 AA



A1: Predpoveď počasia

A2: Vnútorná teplota

A3: Ikona alarmu 1

A4: Vnútorná vlhkosť

A5: Deň v týždni

A6: Indikátor komfortu (vnútorný)

A7: Varovanie o vnútornej teplote

A8: Riziko plesní (interné)

A9: Dátum

A10: Mesiac

A11: Indikátor komfortu (externý)

A12: Výstraha vonkajšej teploty

A13: Riziko plesní (externé)

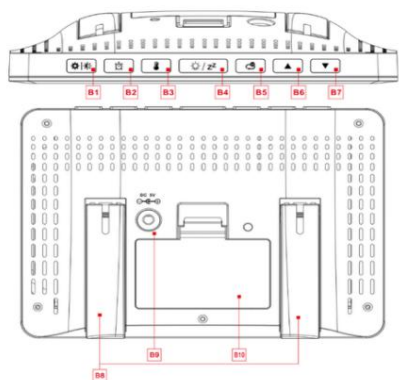
A14: Čas

A15: Vonkajšia vlhkosť

A16: Ikona alarmu 2

A17: Vonkajšia teplota

A18: Beždrôtový kanál vonkajšieho senzora



Časť B – Tlačidlá Späť a napájanie |

B1: Tlačidlo „☀“ (Podsvietenie/Nastavenia)

B2: Tlačidlo „🔔“ (Budík)

B3: Tlačidlo „🎵“ („zvuk / pípnutie“)

B4: Tlačidlo „☀“ (Podsvietenie / odloženie)

B5: Tlačidlo „CH“ (kanál beždrôtového senzora)

B6: Tlačidlo „↗“ (hore/zvýšenie hodnoty)

B7: Tlačidlo „↘“ (nadol/znížiť hodnotu)

B8: Konzola (stojan)

B9: Zásuvka DC-POWER (vstup napájania)

B10: Priestor na batériu

Časť C – Beždrôtový vonkajší senzor

C1: LCD displej - teplota

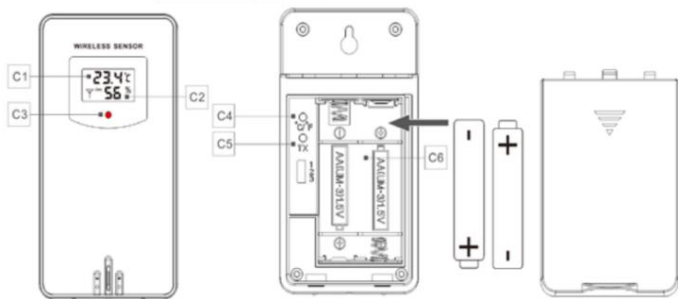
C2: LCD displej - vlhkosť

C3: LED dióda prenosu

C4: Tlačidlo „C/F“ (zmena jednotky teploty)

C5: Tlačidlo „TX“ (manuálny prenos signálu)

C6: Priestor na batériu



Počiatočná konfigurácia (počiatočná prevádzka):

• Podľa konštrukcie meteorologickej stanice pripojte napájací kábel USB do zásuvky B9. • Otvorte kryt

priestoru pre batérie meteorologickej stanice. • Vložte 2 batérie

typu AA a dbajte na polaritu [“+” a “-”]. • Po vložení batérií sa všetky ikony na LCD

displeji rozsvietia na 3 sekundy, ozve sa pípnutie a stanica začne merať teplotu a

vnútornú vlhkosť.

• Otvorte priehradku na batérie vonkajšieho beždrôtového senzora a vložte 2 batérie typu AA.











• Meteorologická stanica sa teraz začne pripájať k externému beždrôtovému senzoru.

Táto operácia trvá približne 3 minúty a je signalizovaná blikajúcou ikonou rádiový frekvenčnej antény v oblasti displeja „Vonkajší senzor“.







Manuálne nastavenie času:

• Podržte stlačené tlačidlo „☀“ na 2 sekundy, čím vstúpite do nastavení zvuku PÍPNUTIA.





Pomocou tlačidla „🔔“ a „🎵“ nastavte zvuk na ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

- Stlačením tlačidla „ | “ potvrdíte a prejdite na nastavenie jednotky teploty (°C alebo °F).
Pomocou tlačidiel „ a „ “ vyberte jednotku.
 - Stlačením tlačidla „ | “ potvrdíte a prejdite na nastavenie hodinového režimu (12 hod. alebo 24 hod.).
Pomocou tlačidiel „ a „ “ vyberte formát.
 - Stlačením tlačidla „ | “ potvrdíte a prejdite na nastavenie času.
Pomocou tlačidiel „ a „ “ nastavte hodinu.
 - Stlačením tlačidla „ | “ potvrdíte a prejdite na nastavenie minút.
Pomocou tlačidiel „ a „ “ nastavte minúty.
 - Stlačením tlačidla „ | “ potvrdíte a pokračujte výberom jazyka dňa v týždni:
o angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, španielčine, Holandsku, dánčine
Pomocou tlačidiel „ a „ “ vyberte jazyk.
-








Nastavenie roka, mesiaca a dátumu:

- Stlačením tlačidla „ | “ potvrdíte a prejdite na nastavenie roka.
Na nastavenie roka použite tlačidlá „ a „ “.
 - Stlačením tlačidiel „ | “ prejdite na nastavenie mesiaca.
Na nastavenie mesiaca použite tlačidlá „ a „ “.
 - Stlačením tlačidla „ | “ prejdite na nastavenie dátumu.
Na nastavenie dňa použite tlačidlá „ a „ “.
-





Nastavenie predpovede počasia:

- Stlačením tlačidla „ | “ vstúpíte do nastavenia ikony predpovede počasia.
Pomocou tlačidiel „ a „ “ vyberte aktuálne počasie.
 - Stlačením tlačidla „ | “ dokončíte nastavenia a vstúpíte do režimu hodín.
- Počas procesu nastavovania môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla „ / Zz “.
-




Nastavenie denných budíkov:

- Podržte stlačené tlačidlo „ “ dlhšie ako 3 sekundy , kým nezačne blikat budík 1 (hodina) .
Nastavte hodinu pomocou tlačidiel „ a „ “.
 - Stlačením tlačidiel „ | “ prejdite na nastavenie minút.
Minúty nastavte pomocou tlačidiel „ a „ “.
 - Stlačením tlačidla „ | “ nastavíte režim opakovania budíka (MF, SS alebo oba).
 - Stlačením tlačidla „ | “ nastavte čas odloženia (5 - 60 minút alebo VYPNUTÉ).
 - Stlačením tlačidla „ | “ prejdite na nastavenie budíka 2 (rovnaké ako budík 1).
- Pri nastavovaní budíkov môžete nastavenie ukončiť stlačením tlačidla „ / Zz “.
-


Aktivácia / Deaktivácia alarmu:

- Stlačením tlačidla „ “ prepínate medzi zobrazením ALARM1 / ALARM2.
V režime budíka stlačte „ | “ pre zapnutie alebo vypnutie budíka.
 - Ikona „ “ alebo „ 1 2 “ označuje aktívny alarm.
-



Vypnutie signálu alarmu:

zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem „ / Zz“ alebo podržte „ / Zz“ • Keď budík „ “ na > 2 sekundy , aby ste zastavili alarm.

Funkcia odloženia:

- Stlačením tlačidla „ / Zz“ počas budíka aktivujete režim odloženia.
Budík zazvoní znova po uplynutí nastaveného času odloženia.

odloženia stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem

„  / Zz“ alebo podržte „ / Zz“ •  režime “ na > 2 sekundy, aby ste ukončili režim odloženia budíka.

Meranie teploty a vlhkosti:

- Rozsah merania vnútornej teploty : -9 °C až +50 °C
- Rozsah merania vonkajšej teploty : -40 °C až +70 °C
- Rozsah merania vlhkosti : 20 % relatívnej vlhkosti - 95 % relatívnej vlhkosti

Bezdrôtový prenos senzora:

- Meteorologická stanica podporuje až 3 kanály bezdrôtových senzorov.
- Vyberte kanál:
 - CH1 - Externý snímač 1
 - CH2 - Externý snímač 2
 - CH3 - Externý snímač 3
- Ak prenos zlyhal („--“), podržte tlačidlo „CH“ 3 sekundy , aby sa vynútilo pripojenie.


Trend teploty a vlhkosti:

- Trendové ikony:
 - Zvýšenie teploty/vlhkosti
 - Pokles teploty/vlhkosti
 - Žiadna ikona - Žiadna zmena


Teplota / Vlhkosť - MIN / MAX:

- Stlačením tlačidla „ “ prepínate medzi:
 - Maximálne hodnoty
 - Minimálne hodnoty
 - o Aktuálne hodnoty
- Podržaním tlačidla „ “ na 2 sekundy vynulujete zaznamenané hodnoty MIN/MAX.

Nastavenie teplotného upozornenia:

- Podržte “  “ 2 sekundy , kým nezačne blikať ikona alarmu vonkajšej teploty .
- Nastavte horné/dolné limity pre vonkajšie a vnútorné teploty .
- Stlačením tlačidla „CH “ prepnete kanály (CH1/CH2/CH3).

Aktivácia/deaktivácia teplotného alarmu:

- Stlačte “ •  “ na zobrazenie a aktiváciu/deaktiváciu teplotného alarmu.

Budíky:

- VYSOKÁ – teplota nad limitom
- NÍZKA - teplota pod limitom
- Keď je alarm aktívny: stanica vydáva 5 krátkych pípnutí za minútu.
Ak chcete stlmiť budík, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Výstraha pred mrazom:

- Keď je teplota vonkajšieho senzora -1 °C až +3 °C, aktivuje sa varovanie pred mrazom (ikona ICE bliká).

Úroveň pohodlia a riziko plesní:

- Úroveň pohodlia:
SUCHÉ, DOBRÉ, VLHKÉ, bez šípky - bez hodnotenia
 - Riziko plesní:
VYSOKÁ, STREDNÁ, NÍZKA, žiadna šípka - žiadne riziko
-







Slabá batéria:

- Ak sa vedľa vnútorného senzora zobrazí ikona batérie , vymeňte batérie v meteorologickej stanici.
- Ak sa ikona batérie nachádza vedľa vonkajšieho senzora – vymeňte batérie v príslušnom senzore.

Predpoveď počasia



- Meteorologická stanica vypočítava predpoveď počasia na približne nasledujúcich 12 hodín na základe trendu atmosférického tlaku. Táto predpoveď sa samozrejme nedá porovnávať s predpoveďami profesionálnych meteorologických služieb založenými na satelitných údajoch a pokročilých počítačoch, ale poskytuje len orientačný obraz o očakávanom vývoji počasia. Vždy by sa mali brať do úvahy predpovede miestnych meteorologických služieb . V prípade nezrovnalostí sa odporúča riadiť sa predpoveďami oficiálnych služieb.
-

Zobrazené ikony predpovede počasia:




Ikona	Popis
	Snečno
	Mierne oblačno
	Zamračené
	Daždivo
	Búrlivé
	Sneh (Zasnežený)

- Ikona Sneženie sa zobrazí iba vtedy, ak je vonkajšia teplota nižšia ako -4 °C (+25 °F) a predpoveď hlási dážď alebo búrku.
- Predvolene je predpoveď založená na teplote zo snímača ÚK1.
Ak nie je signál z CH1, použije sa teplota z CH2.
Ak nie je signál z CH1 a CH2, použije sa teplota z CH3.
- Meteorologická stanica potrebuje 7 – 10 dní kalibrácie atmosférického tlaku, aby bola predpoveď stabilnejšia (presnosť približne 70 % – 75 %).
- Meteorologická stanica dokáže zobrazit' aj trend atmosférického tlaku.

Ikony trendu tlaku:

-  — Atmosférický tlak stúpa.
 - Žiadna ikona – Atmosférický tlak sa nezmenil.
 -  — Atmosférický tlak klesá.
-

Podsvietenie (osvetlenie pozadia)

- Ak je produkt napájaný z batérie , stlačte tlačidlo „  / Zz “. Podsvietenie sa zapne na 10 sekúnd.
- Keď je zariadenie napájané cez USB kábel , batérie sa automaticky odpoja a podsvietenie svieti nepretržite.
- Stlačením tlačidla „  “ upravte jas podsvietenia.
K dispozícii sú 4 režimy :
3 úrovne jasu
o Vypnite podsvietenie
- Ak aktuálny jas nie je nastavený na maximum, stlačte tlačidlo "  Zz", " – podsvietenie sa na 10 sekúnd prepne na maximálny jas.

Výrobok bol vyrobený v súlade s platnými harmonizovanými európskymi normami:

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ

Smernica RoHS 2011/65/EÚ

Likvidácia

♻️ Obal je vyrobený z ekologických materiálov a je možné ho recyklovať na príslušných recyklačných miestach, ktoré sú k dispozícii vo vašej oblasti.

⚠️ Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, z environmentálnych dôvodov by sa nemalo likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Mal by byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste elektronického odpadu, kde bude zlikvidovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

⚠️ Všetky batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach vo vašej oblasti, obci, okrese alebo u predajcu.

Tieto batérie je možné recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti)



Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach na výrobku alebo v jeho dokumentácii označuje, že použité elektrické a elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak ich potrebujete zlikvidovať, odneste ich na príslušné zberné miesto, kde ich bezplatne prijímú.

V niektorých krajinách môžete zariadenie pri kúpe nového produktu vrátiť aj miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia umožňuje získavanie cenných surovín a znižuje negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa miestnych zákonov.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, kontaktujte svojho predajcu alebo miestne zberné miesto.

poskytnete podrobné informácie.

Likvidácia mimo Európskej únie: Tento symbol platí iba v rámci Európskej únie. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať mimo EÚ, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, aby ste získali informácie o správnom postupe.

Dovozca: DOVOZCA: SANDICOM SP. Z OO, KURTA ALDERA
44, 41-506 CHORZÓW
POLAND, e-mail: biuro@sandicom.pl

Vyrobené v Číne

